

# UVレジン液を使って アクセサリを作しましょう♡

〈 用意するもの 〉

UVレジン液 or UVクリスタル  
お好みのフレーム  
お好みのパーツ、シール、布、紙 etc.

〈 用具 〉

クリスタルUVレジンランプ (UVライト)  
※UVライトがなくても、時間はかかりますが、  
太陽光でも硬化します。

世界でひとつ  
あなただけのアクセサリが  
かんたんに作れます♡

## 作り方

作り方は、UVレジン液を使った場合の時間です。  
UVクリスタルは、  
倍の時間がかかります。



**1** お好みのフレームの中に、布やパーツを置いて、  
レイアウトを決めます。

カットスティックパーツ



フィモフラワー、リーフ

デコパーツ




チャーム




シール

ビーズ

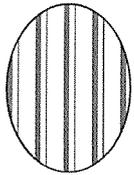


紙や布

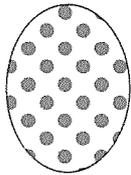

バックにする紙や布は、  
フレームの形に、  
切っておいてください。



Ringo

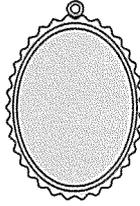


フレーム



※イラストはイメージです。

**2** フレームに、バックになる布や紙を入れ、UVレジン液を、  
薄く流し入れます。  
UVライトの中に1~2分入れ、硬化させます。

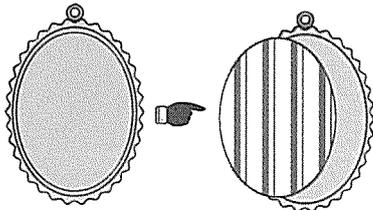


UVレジン液は  
薄く、流し入れて  
ください。  
気泡は、  
つまようじなどで  
とってくださいね。

Sakuranbo

太陽光だと、  
5~10分位よ。

UVライトに  
1~2分入れる


今の段階では、  
完全に固まって  
いなくても  
大丈夫です。

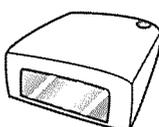

**3** **2** のフレームに、**1** でレイアウトしたビーズや  
チャームなどのパーツ、シールを入れて、UVレジン液  
を流し込みます。



Sumomo

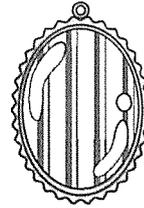

UVレジン液が  
溢れないよう、  
気を付けて  
ください。



Kamiketla


乾いた  
つまようじなどで  
気泡をとり、  
レイアウトを  
整えます。

UVレジン液は、紫外線を  
あてない限り、固まりません。  
固まらないうちは何度でも、  
レイアウトの変更ができるわよ。

**4** UVライトの中に入れて、硬化させます。

作品の  
大きさにより  
硬化時間が  
多少異なります。

UVライト

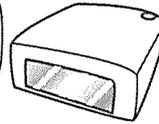


太陽光



36ワットの場合、  
3~5分で硬化します。

太陽光は、5分~30分で硬化します。  
季節や天候、作品の大きさにより、  
硬化時間が異なります。

表面が、べたつくようだったら、  
もう少しUVライトに入れたり、  
太陽光にあてたりして、  
完全に硬化させてください。

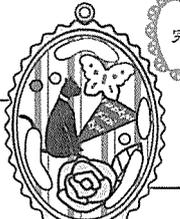

完成

**5** アレンジ

ラメパウダーを  
入れると  
キラキラして  
きれいよ♡



UVレジン液で  
一度固める

一度固めた上に、  
またパーツを置き、  
再びUVレジン液を  
入れて固めると、  
立体的な作品が  
できます♡



パーツをのせ、  
もう一度  
UVレジン液を  
入れて固める



写真は、材質や印刷方法に  
よって、渗む事があります。  
写真を入れる時は、一度、  
端の方で試してみてね。



Pao